

CREPERA ELÉCTRICA

SERIE EM

MIGSA[®]



MODELO
EM-1



MODELO
EM-2

MIGSA[®]

PRODUCTO IMPORTADO POR:

MAQUINARIA INTERNACIONAL GASTRONÓMICA, S.A. DE C.V.

📍 HENRY FORD 257-H, COL. BONDOJITO, ALC. G.A.M. 07850, CDMX.

☎ 5517.4771 | 5739.3423

MANUAL DE USUARIO

GARANTÍA

SERIE EM

Maquinaria Internacional Gastronómica, S.A. de C.V. garantiza por el término de **6 MESES** este producto en partes mecánicas y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y/o funcionamiento en uso comercial o industrial a partir de la fecha de entrega.

Las partes eléctricas cuentan con garantía de 30 días a partir de recibido el equipo.

Incluye la reparación o remplazo gratuito de cualquier parte, pieza o componente que eventualmente fallara, y la mano de obra necesaria para su revisión, diagnóstico y reparación.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía se deberá anexar la remisión y/o copia de la factura de venta del equipo. En su caso, presentar esta póliza de garantía con el sello del distribuidor y la fecha de venta del equipo.

2. El tiempo de entrega de la reparación en garantía no será mayor a 7 días a partir de la fecha de entrada del producto al centro de servicio autorizado. El tiempo de entrega podrá ser mayor en caso de demoras en el servicio por causas de fuerza mayor.

3. El equipo deberá ser canalizado al centro de servicio, por medio del distribuidor autorizado que realizó la venta del equipo.

Esta póliza de garantía quedará sin efectividad en:

- Quando el equipo sea utilizado en condiciones distintas a las normales ó carga excesiva de trabajo.
- Quando el equipo no sea operado de acuerdo al instructivo de operación que se acompaña.
- Quando el equipo hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por **MIGSA**.
- El equipo se deteriore por el uso y desgaste normal.
- Manipulación incorrecta o negligente.

4. Las garantías se harán efectivas directamente en nuestras instalaciones o en los centros de servicio autorizados.

Al término de la póliza de garantía, el centro de servicio autorizado, seguirá prestando el servicio de reparación del equipo realizando el presupuesto de reparación y la autorización expresa del consumidor.

SELLO DEL DISTRIBUIDOR

PRODUCTO: _____

MARCA: _____

MODELO: _____

SERIE: _____

FECHA DE VENTA: _____

Este artículo está elaborado con un aspecto elegante y buen saneamiento. Se puede colocar sobre la plataforma o mesa directamente. Por favor lea atentamente este manual con el fin de asegurarse de que están bien familiarizados con el rendimiento del producto y la operación, utilizándolo de forma más segura así como mejorando su vida útil. ¡Gracias!

1. Asuntos Generales:

- * El uso inicial y mantenimiento debe ser realizados por profesionales o aquellos que tengan licencia de operación o han sido autorizados por el fabricante.
- * Por favor, guarde el manual para su uso futuro.
- * Asegure la integridad del equipo cuando quite el empaque. En caso de duda, consulte a expertos antes de usarlo. Para evitar el peligro, por favor, no ponga los materiales de empaque donde los niños puedan agarrarlos. (El material es de bolsas de plástico, clavos, etc.)
- * Apague el equipo si no se usa o el operador se encuentra fuera, esto para evitar un peligro.
- * El mantenimiento debe ser realizado por personal profesional y las refacciones con piezas originales, si no, pondrá en peligro el desempeño de seguridad del equipo.

Parámetros Básicos:

MODELO	ARTÍCULO	VOLTAJE	POTENCIA	MEDIDAS
EM-1	1-CREPERA ELÉCTRICA	110V/60Hz	2.75KW	450X460X230
EM-2	2-CREPERA ELÉCTRICA DOBLE	220V/60Hz	5.5KW	860X460X230

Transporte y Almacenamiento

Este equipo debe ser manejado con cuidado, evitando vibraciones violentas en el curso del transporte. No debe almacenarse al aire libre, en el piso ni al revés, el almacén debe estar bien ventilado, sin gas corrosivo, después de ser empacado. Pero si existe necesidad de almacenarlo temporalmente en el exterior, por favor, tome las medidas necesarias en caso de lluvia.

Instalación

- Por favor, instale el equipo en un lugar estable. La parte posterior debe estar lejos de otros objetos a más de 20cm, y 10cm por lo menos lejos de algún material no combustible (como la pared de ladrillo).
- El voltaje de suministro de energía para el uso del equipo debe ser compatible con el uso del voltaje, la fluctuación de la tensión que sea de más o menos del 10% como máximo.
- Los usuarios deben equiparse con un interruptor de alimentación adecuada o un fusible y un dispositivo de protección diferencial, y por favor, no conecte varios equipos antes de encenderlo, esto para el buen funcionamiento.
- La línea de tierra de este equipo viene de la misma fuente. Debe ser seguro y bien conectado por el tornillo de cobre.
- Antes de encenderlo, por favor, revise si todos los elementos eléctricos están

bien conectados, si la conexión de la fuente de alimentación es correcta y si la seguridad de conexión a tierra es confiable.

6. Por favor, pregunte a las personas si tienen certificado de electricista para instalar y operar este equipo.

Instrucción

1. Para el primer uso, por favor, limpie la plancha de cocción con un paño húmedo y luego ponga un poco de aceite para cocinar.

2. Conecte la fuente de alimentación y encienda el interruptor, entonces el indicador estará encendido. En ese momento ha sido suministrado el equipo. Gire el regulador de temperatura hacia la derecha, y el indicador verde quedara encendido. Este equipo podrá trabajar normalmente después del precalentamiento. La plancha de cocción se calienta continuamente, con el fin de mantener una temperatura constante durante la cocción.

3. Después de usarlo, por favor apague el equipo y espere unos minutos, luego limpie con un paño húmedo. Pero por favor, límpielo con un limpiador desengrasante para un almacenamiento a largo plazo.

Diagrama de Circuito:


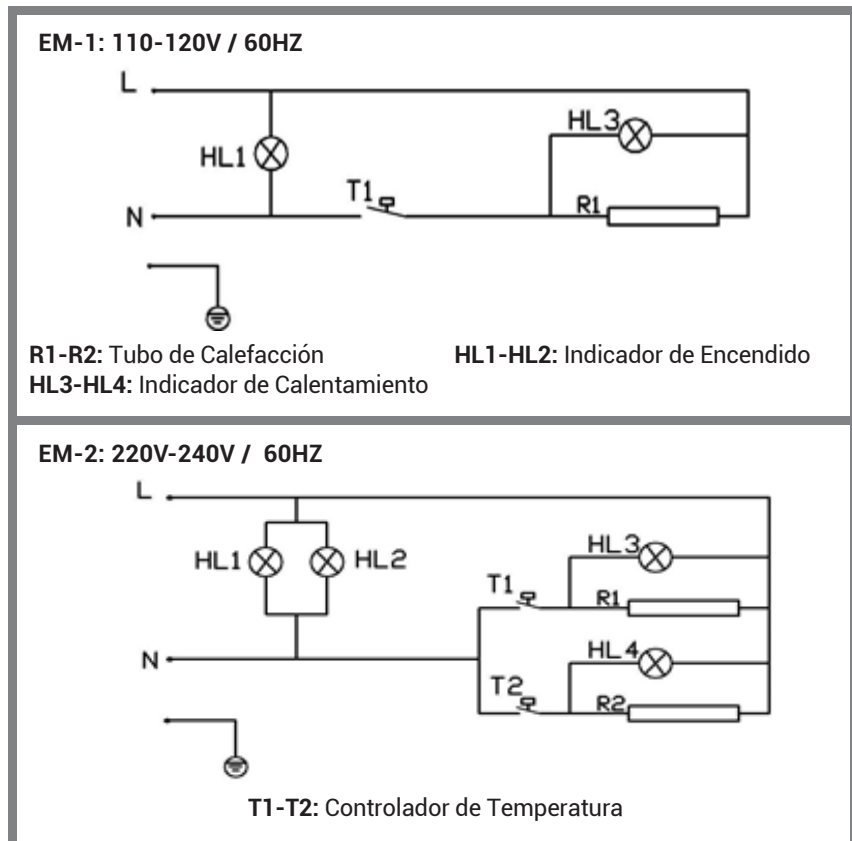


Diagrama de Configuración

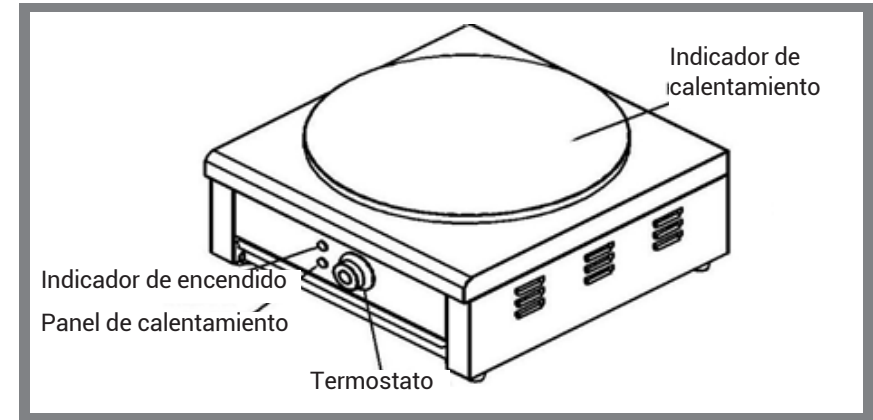

Advertencia:

Este aparato no se destina para utilizarte por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

Apagar el aparato y desconectar la fuente de alimentación antes de cambiar los accesorios o acercarse a partes que tienen movimiento durante el uso del aparato.

Este aparato se destina para utilizarse en aplicaciones de uso doméstico y similar como las siguientes:

- a) Por el personal de cocinas en área de tiendas, oficinas u otros entornos de trabajo.
- b) Casas de campo.
- c) Por clientes de hoteles, moteles u otros entornos de tipo residencial.
- d) Entornos tipo dormitorio o comedor.

"Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro".

1. Por favor, no ponga ningún inflamable (como toallas, etc.) en el equipo, de lo contrario, puede provocar fuego o causar algún accidente.
2. Por favor, apague el equipo inmediatamente después de su uso.
3. Por favor, desconecte la alimentación de electricidad inmediatamente en caso de alguna fuga, derrame o algún problema. Y consulte a un electricista certificado para su mantenimiento, después puede volver a utilizarlo.
4. Si el cable de alimentación está dañado, por favor utilice la línea suave especial o sustitúyala por un componente especial de fábrica o del departamento de mantenimiento.