RHINO®

Mondador de Papas 15 kg

Potato Peeler 15kg



Panel de control contra agua,
grado de protección IPX5

Pelador de papas

LEA ESTE MANUAL ANTES DE HACER USO DEL EQUIPO

MONDA-15

Fabricado en
acero inoxidable

15 kg
Capacidad

Usted ha adquirido un producto RHINO, lo cual le garantiza durabilidad ya que el equipo MONDA-15 ha sido fabricado bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación del equipo RHINO modelo MONDA-15 y le será útil para futuras referencias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD
15 kg

ALIMENTACIÓN
105 - 127 V / 60 Hz

AMPERAJE
5.3 A

TEMPORIZADOR
30 s a 5 min

VELOCIDAD
348 rpm


POTENCIA
750 W

MATERIAL
Acero inoxidable

DIMENSIONES
74 x 42 x 98 cm


TIEMPO DE OPERACIÓN
3 min por ciclo

CONOZCA SU EQUIPO

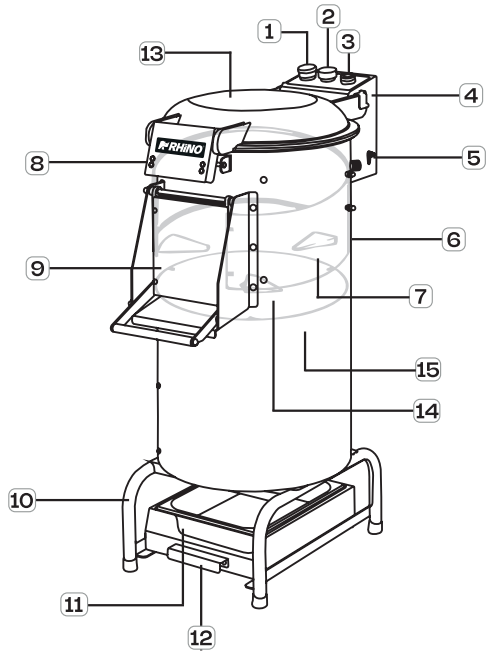

1 Botón de paro de emergencia	2 Temporizador	3 Botón de arranque	4 Caja de control
5 Entrada de agua	6 Tambor de pelado	7 Revestimiento abrasivo	8 Manija
9 Puerta de descarga	10 Base de tambor	11 Filtro	12 Depósito de residuos
13 Tapa de protección	14 Bloque guía	15 Disco con revestimiento abrasivo	

PANEL DE CONTROL

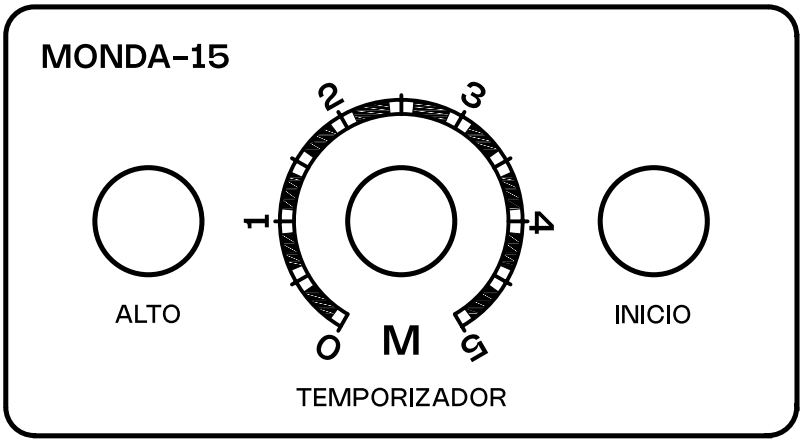

ADVERTENCIAS

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a uno de los centros de servicio autorizados Rhino.

No introduzca las manos ni objetos en el tambor en movimiento.

No opere el equipo si el cable está dañado.

No permita el uso del equipo por personas sin supervisión o capacitación.

Mantenga a los niños alejados del equipo.

FUNCIONAMIENTO SEGURO

El equipo cuenta con protección contra sobrecarga.

En caso de bloqueo, el motor se detendrá automáticamente.

El equipo se reactivará una vez que el motor se enfríe.

INSTALACIÓN Y PREPARACIÓN

- Verifique que la alimentación eléctrica sea compatible con el equipo y que cuente con conexión a tierra.
- Coloque el equipo sobre una superficie firme y nivelada.
- Conecte la manguera de desagüe a la salida correspondiente y asegure correctamente la unión.
- Mantenga cerrada la puerta de descarga antes de iniciar la operación.

OPERACIÓN

- Coloque las papas dentro del tambor de pelado.
- Añada agua suficiente para el proceso de enjuague.
- Se recomienda utilizar agua a temperatura ambiente.
- Conecte el equipo y presione el botón de arranque.
- Una vez alcanzado el nivel de agua adecuado, cierre el suministro.
- Al finalizar el proceso, abra la puerta de descarga y retire el producto.

NOTA: El tiempo de operación sugerido es de 3 minutos por ciclo.

- No se recomienda el uso de verduras blandas.

⚠ IMPORTANTE

- Lave las papas con abundante agua después del pelado para eliminar residuos antes de su uso.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desconecte el equipo antes de cualquier limpieza.
- Retire residuos del tambor y del disco abrasivo con agua.
- Verifique que el desagüe esté libre de obstrucciones.

- Seque las superficies externas con un paño suave.

- El interior del equipo es desmontable, lo que facilita su limpieza y mantenimiento.

RECOMENDACIONES

- No utilice fibras metálicas ni productos abrasivos.

- No limpie los componentes electrónicos con chorros de agua directa.

- Mantenga seco el panel de control después de cada uso.

SOLUCIÓN A FALLAS FRECUENTES

PRECAUCIÓN: Antes de realizar cualquier procedimiento de solución de problemas, asegúrese de que el equipo esté desenchufado.
Cualquier medida de reparación o diagnóstico que no esté incluida en este manual debe ser realizada únicamente por un personal autorizado y calificado.

AVISO: El mantenimiento y las reparaciones del equipo deben ser realizadas exclusivamente por un Centro de Servicio Autorizado Rhino.
Las reparaciones no autorizadas pueden representar riesgos graves para el usuario.

FALLAS	SOLUCIÓN
Flujo de desagüe bajo o nulo	· Apague el equipo, limpie la tubería y asegure una correcta conexión al drenaje.
Cable de alimentación dañado	· Reemplazarlo en su Centro de Servicio Autorizado Rhino más cercano.
No retorna válvula	· Repetir el proceso de purga.
Goteo constante	· Revisar y reemplazar la conexión del grifo.

REGISTRO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Para garantizar el buen funcionamiento y prolongar la vida útil del equipo, es clave llevar un registro del mantenimiento preventivo. La frecuencia dependerá del uso diario del equipo.

	Uso intensivo	Uso moderado	Obligatorio	Cierre de garantía
Horas de uso al día	8 horas	4 horas	Cada 12 meses	Cada 24 meses
Días de uso por semana	5–6 días	4–5 días		
Periodicidad necesaria para el servicio de mantenimiento	Cada 3 meses	Cada 6 meses		

Información del equipo

Fecha de compra:

Modelo:

Serie:

Tareas a Realizar en el Servicio

- Evaluación y limpieza completa del tambor.
- Retiro de residuos (cáscara).
- Limpieza del disco abrasivo.
- Lavado del sistema de desagüe.
- Secado del panel de control.
- Verificación de que no haya obstrucciones.
- Limpieza de la tapa (condensación).
- Limpieza profunda del sistema de desagüe.
- Inspección del tambor abrasivo.
- Verificación del flujo de agua.
- Revisión de mangueras y conexiones.
- Validación de la acumulación de almidón.
- Inspección del motor.
- Verificación de la protección térmica.
- Revisión del cableado.
- Validación de vibraciones.
- Revisión de la estructura y fijaciones.
- Revisión del desgaste del revestimiento abrasivo.
- Diagnóstico de desempeño (kg/h).
- Revisión interna de componentes.
- Ajustes mecánicos.
- Evaluación de bombas y sellos.
- Revisión completa del sistema de desagüe.
- Evaluación de vida útil.
- Diagnóstico integral.
- Evaluación de la vida útil del abrasivo.
- Reemplazo de componentes críticos, si aplica.

Registro y validación del mantenimiento

Fecha de mantenimiento: / /	Fecha de mantenimiento: / /	Fecha de mantenimiento: / /
Próximo servicio sugerido: / /	Próximo servicio sugerido: / /	Próximo servicio sugerido: / /
Nombre del técnico:	Nombre del técnico:	Nombre del técnico:
Tipo de uso: Moderado ☐ Intensivo ☐	Tipo de uso: Moderado ☐ Intensivo ☐	Tipo de uso: Moderado ☐ Intensivo ☐
Sello de Centro de Servicio:	Sello de Centro de Servicio:	Sello de Centro de Servicio:
Fecha de mantenimiento: / /	Fecha de mantenimiento: / /	Fecha de mantenimiento: / /
Próximo servicio sugerido: / /	Próximo servicio sugerido: / /	Próximo servicio sugerido: / /
Nombre del técnico:	Nombre del técnico:	Nombre del técnico:
Tipo de uso: Moderado ☐ Intensivo ☐	Tipo de uso: Moderado ☐ Intensivo ☐	Tipo de uso: Moderado ☐ Intensivo ☐
Sello de Centro de Servicio:	Sello de Centro de Servicio:	Sello de Centro de Servicio:

Si se detecta una falla, se ofrecerá una solución con refacciones originales y servicio certificado.

PÓLIZA DE GARANTÍA

El equipo **MONDA-15** marca Rhino® que usted ha adquirido cuenta con 2 años de garantía bajo defecto de fabricación a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones:

- Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar esta póliza sellada y con la fecha por su distribuidor, recibo de compra o factura junto con el equipo en cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados.
- En ningún caso el tiempo de reparación será mayor a 30 días, transcurrido este tiempo, Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por un equipo equivalente.

Esta garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación. El reemplazo de accesorios o componentes internos por desgaste natural o por el uso propio del equipo, así como cualquier mantenimiento preventivo, quedan exentos de esta garantía.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el equipo se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el equipo hubiese sido alterado o reparado por personal no autorizado.
- Cuando el equipo hubiese sido dañado por insectos o plagas.
- Daño causado por descargas eléctricas.
- Daño causado por humedad.

Si el centro de servicio autorizado se niega a hacer válida la garantía, comuníquese en la CDMX al 55 4429 0229 o en el interior de la república al 800 377 8242, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54918.

Correo electrónico: servicio@rhino.mx

La presente garantía es otorgada por:
Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruíz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4,
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán
de Zaragoza, Estado de México, México,
C.P. 52977, Tel.: 55 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7

¡En Rhino te brindamos el respaldo técnico que necesitas!

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar mantenimiento a sus equipos o hacer válida la garantía.

Servicio, mantenimiento y refacciones:
55 4429 0229 en la CDMX
o del interior de la República Mexicana: 800 377 8242
Correo electrónico: servicio@rhino.mx

CENTROS DE SERVICIO RHINO

Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruíz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 55 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China
e-mail: info@rhino.mx
rhino.mx

Sello del distribuidor