



# Rhino<sup>®</sup>

## 40 kg / 2 g

Capacidad Máxima / División Mínima

## Báscula Electrónica Multifunciones

### Electronic Price Computing Scale

- Plato de acero inoxidable grado alimenticio, de 36 x 26 cm con perfiles angulados
- 100% portátil (opera sin necesidad de cables)
- Funciona con batería recargable (incluye batería y adaptador de corriente)
- Pesa en: Kilogramos y Libras
- Habilitada con comunicación a PC por medio de un puerto (USB) para operar con soluciones punto de venta



**IMPORTANTE:**  
Lea este manual  
antes de encender  
su equipo



## MANUAL DE USO

MODELO: BAR-9



Función de  
cálculo de cambio



Batería recargable  
de 300 horas




Conexión a PC  
USB




Excede los Estándares de  
Certificación

## CONOZCA SU EQUIPO

### Pantalla Frontal y Teclado

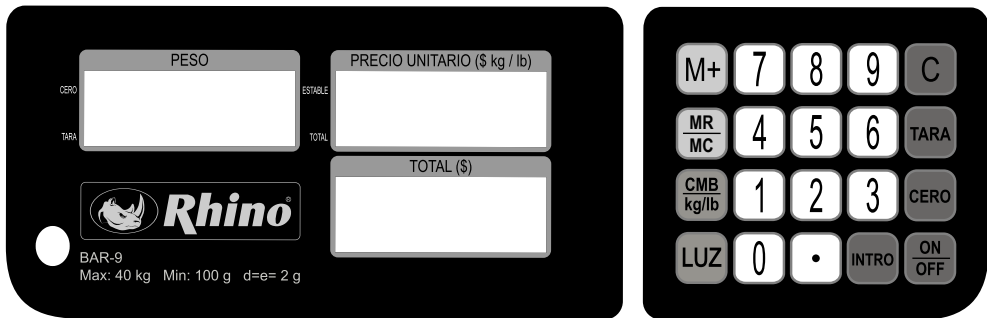

### Pantalla Posterior

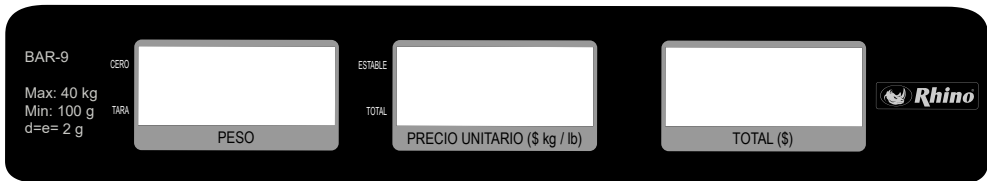

- 0 al 9 Dígitos de entrada
- Punto decimal
- Muestra las partidas ingresadas a la cuenta / Al presionar por 3 segundos borra información del total
- Enciende la iluminación de las pantallas
- Borra información
- Resta el peso del envase para calcular el peso neto
- Ajusta la báscula a peso cero
- Encendido y apagado
- Suma productos pesados y no pesados a la cuenta
- Calcula el cambio que se debe entregar al cliente / Al presionar por 3 segundos cambia la unidad de medida de kilogramos a libras y viceversa

Usted ha adquirido un producto RHINO, lo cual le garantiza calidad y durabilidad, ya que la báscula BAR-9 ha sido fabricada bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación de la báscula RHINO BAR-9 y le será útil en cualquier futura referencia.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Exactitud: Fina  $\text{II}$

Capacidad: Máx: 40 kg Min: 100 g

d=e= 2g d<sub>T</sub>: 2 g Lim: 60 kg

Tara sustractiva: 40 kg

Alimentación: 6 Vcc / 500 mA

Con adaptador ca / cc

Batería recargable: 4 Vcc / 4 Ah

Temperatura de operación: 10 °C – 40 °C

## GUIA RÁPIDA DE USO

1. Retire la báscula de su empaque, asegúrese de que esté en perfectas condiciones y que incluya todos sus accesorios (plato de acero inoxidable, blister cubre polvos, eliminador de baterías), coloque el plato sobre la báscula asegurándose que las patas de plástico entren correctamente en la araña de soporte.
2. Coloque la báscula en una superficie firme y ajuste las 4 patas hasta que la burbuja de nivel quede al centro.
3. Antes de utilizar la báscula, conéctela por un periodo de 12 horas. Es muy **IMPORTANTE** que siga los pasos descritos para la carga de la batería.

4. Una vez cargada la batería por completo, el indicador de nivel se encontrará al máximo, usted puede entonces usar la báscula. Le sugerimos de antemano que **NO MANTENGA CONECTADA SU BÁSCULA**, ya que puede afectar la vida útil de la batería.
5. El equipo cuenta con un interruptor principal del lado inferior derecho de la carcasa y uno secundario en el teclado. Encienda la báscula utilizando los dos interruptores.

## ADVERTENCIAS



No abra la báscula por su cuenta o la garantía será nula.



El aparato no debe estar expuesto a goteos o saplicaduras por líquidos.



Proteja la báscula de los insectos, no utilice aerosol, solo productos sólidos contra insectos.



No deje caer de golpe el producto que desea pesar, esto puede dañar la celda de carga.



No dirija el flujo de aire de ventiladores o calentadores directamente hacia la báscula.



Proteja su báscula del polvo y la humedad ya que pueden dañar su equipo.

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a uno de los centros de servicio Rhino autorizados.

## CARGA DE BATERÍA

Para asegurar una óptima vida útil a su batería y evitar deteriorarla, asegúrese que los ciclos de carga se cumplan de manera completa repitiendo los pasos descritos a continuación.

Ejemplo de un ciclo óptimo:

1. Cargue la batería por completo. No use la báscula durante el primer periodo de carga que debe durar **12 horas**.
2. Una vez que la carga llegue al 100% (se detiene la animación en el indicador de nivel de carga en la pantalla **TOTAL**) es importante que desconecte el adaptador de corriente eléctrica.
3. Use el equipo de manera normal hasta que la báscula le indique cuando debe ser recargada (la pantalla mostrará LB) y repita este procedimiento.

## PRECAUCIONES

La batería nueva tiene una duración de **300 horas de uso continuo POR CADA CICLO**. La vida útil de una batería es de más de 200 ciclos (ciclos óptimos). Una vez cumplido este número de ciclos el desempeño de la batería irá disminuyendo paulatinamente. Reemplace la batería cuando su tiempo de vida útil haya terminado. Para adquirir baterías o accesorios, contacte a su distribuidor Rhino más cercano.

En el caso que la báscula se encuentre inactiva por periodos prolongados (3 meses o más), es necesario que se recargue al 100%, de lo contrario esta comenzará a dañarse. Si la batería queda sin uso por más de 3 meses podría sufrir daños.

Cuando exista un sobrepeso sobre la báscula (más de 40 kg) se emitirá una alarma. Quite inmediatamente el sobrepeso del plato, de lo contrario puede dañar la celda de carga.

Cuando exista una falla, alguna sobrecarga de corriente o falta de voltaje, de igual manera la báscula emitirá una alarma. Desconecte la báscula inmediatamente de la corriente alterna para evitar daños.

## ENCENDIDO DE LA BÁSCULA

La báscula cuenta con dos interruptores, el principal del lado inferior derecho de la báscula (ver apartado diagrama de armado) y el secundario en la tecla **[ON/OFF]** en el panel frontal. Al encender la báscula esta hará un conteo de arranque y después se mostrará **"0.0"** en las pantallas. Si colocó el plato después de haber encendido la báscula y esta muestra su peso, sólo presione la tecla **[CERO]** para ajustar a **"0.0"** con el plato.

## NIVELACIÓN DE LA BÁSCULA

La báscula cuenta con un nivel de burbuja que se encuentra en el panel frontal. Nivele la báscula girando las patas en la base de la carcasa, verifique que la burbuja de nivel quede en el centro. **Si la báscula no está nivelada puede mostrar variación en las mediciones.**

## FUNCIÓN CERO

Si la báscula no marca **"0.000"** aún sin haber nada sobre el plato, solo presione la tecla **[CERO]** y el peso se mostrará en **"0.000"**.

## FUNCIÓN TARA

Esta función sirve para poder pesar productos contenidos en algún recipiente cuyo peso no debe ser incluido en la totalización del precio. De esta

manera usted podrá restar el peso del recipiente, obteniendo así un peso neto de los artículos sobre la báscula.

Siga estos pasos para activar y desactivar la función de TARA:

1. Coloque el recipiente vacío que desee descontar de la medición sobre el plato de la báscula. El peso del recipiente se mostrará en la pantalla.
2. Oprima [TARA], se encenderá el indicador de “TARA” en la pantalla de PESO, la medición volverá a cero.
3. Quite el recipiente para cerciorarse que el valor de TARA se ha ingresado correctamente, al hacer esto el peso del envase se mostrará en pantalla con valor negativo.
4. Use la báscula de manera normal con el recipiente, el peso mostrado en la pantalla será el peso **NETO** del producto.
5. Para desactivar la función presione nuevamente [TARA] y la indicación de “TARA” en la pantalla de PESO se apagará.

## FUNCIÓN DE ACUMULAR

Esta función le permitirá sumar el precio a pagar de cada artículo que haya sido pesado, acumulándolos en la memoria del equipo para mostrar el total a pagar. Utilizando esta función no necesitará usar calculadora, ahorrando tiempo y evitando errores en la cuenta.

A continuación se muestran los pasos para utilizar la función de acumulación:

1. Asegúrese de que la báscula no tenga ningún artículo sobre el plato y la pantalla muestre “0.000”.
2. Coloque un producto en el plato de su báscula, posteriormente digite en el teclado el precio por kilo del artículo y pulse la tecla [M+].

3. La pantalla de PESO mostrará la leyenda “tot 01” en la primera acumulación, retire el producto una vez acumulado y coloque la siguiente muestra para acumular.

4. Repita los pasos del 2 al 3 y así sucesivamente las veces que necesite acumular un producto adicional  
**NOTA.** Si se desea acumular el primer artículo pero no se ha ingresado un precio, la pantalla de precio mostrará la leyenda “tot 00” y no se hará ninguna acumulación.

Presione la tecla [MR/MC] para visualizar cada uno de los artículos ingresados a la cuenta (ver apartado **FUNCIÓN DE REVISIÓN DE CUENTA**).

Presione la tecla [MR/MC] por 3 segundos si desea borrar alguno de los artículos ingresados previamente a la cuenta.

Cuando desee borrar el total de la cuenta para atender a un cliente nuevo, oprima la tecla [M+], al presionarla el total de la cuenta se desplegará en las pantallas, y posteriormente presione la tecla [MR/MC] por 3 segundos para borrar finalmente el total de la cuenta.

Presione la tecla [CERO] para salir de la función.

## ACUMULAR PRODUCTOS NO PESADOS

Esta función le permite agregar a la cuenta artículos cuyo peso no se toma en cuenta para su precio, pero que a su vez se desean sumar al total de la cuenta que genera la báscula. Estos productos pueden ser latas, botellas o cualquier otro artículo previamente empaquetado. Para acumular artículos no pesados siga los pasos descritos a continuación:

1. Sin tener nada sobre el plato presione la tecla [M+]. En la pantalla de peso se mostrará “tot 00”, aumentando el número según las adiciones que vaya realizando.

2. Introduzca el valor con el teclado numérico (por ejemplo **\$6.50** para una lata) y presione **[M+]** para acumular.
3. Repita el paso anterior con todos los artículos no pesados que desee añadir a la cuenta.
4. Para continuar pesando normalmente sólo presione la tecla **[M+]** sin realizar ninguna acumulación.

## FUNCIÓN DE REVISIÓN DE CUENTA

Una vez que ha ingresado todos los productos pesados y no pesados, puede revisar la cuenta total de los productos acumulados para verificar que todo ha sido ingresado correctamente o para borrar alguna acumulación.

Para revisar el total de artículos acumulados siga estas instrucciones:

**REVISIÓN INDIVIDUAL:** Podrá revisar cada una de las acumulaciones presionando la tecla **[MR/MC]**, lo cual lo dirigirá a la primer transacción, siga presionando **[MR/MC]** para que las demás acumulaciones vayan apareciendo según el orden en el cual se fueron ingresando. Si desea eliminar alguna de las transacciones presione la tecla **[MR/MC]** por 3 segundos, estando visible la acumulación que desea omitir.

**REVISIÓN DE TOTAL:** Presione la tecla **[M+]** y en la pantalla de **PESO** se mostrará el total de acumulaciones (si por ejemplo realizaron 5 acumulaciones, se mostrará **"tot 05"**), y en la pantalla de **TOTAL** se mostrará la cuenta final de las acumulaciones. Para borrar todas las acumulaciones presione **[MR/MC]** por 3 segundos cuando el total se esté mostrando.

## FUNCIÓN DE CÁLCULO DE CAMBIO

La báscula tiene la función de calcular el cambio que debe regresar al cliente, esto después de ingresar toda la información correspondiente a la transacción.

Una vez registrados todos los productos a vender al cliente que se está atendiendo, presione la tecla **[M+]** para visualizar el total de la cuenta, luego, presione **[CMB/kg-lb]** e ingrese el monto de dinero que se recibe, el dinero recibido aparecerá en la pantalla de **PRECIO UNITARIO** y el cambio a regresar al cliente aparecerá en la pantalla de **TOTAL**.

Para atender a un cliente nuevo asegúrese de borrar el total de la cuenta ingresada presionando la tecla **[MC]** eliminando así todos los valores antes acumulados.

## SISTEMA DE MEDIDA

La báscula le permite cambiar la unidad de medida de **KILOGRAMOS** a **LIBRAS** y viceversa. Para cambiar la unidad de medida presione la tecla **[CMB/kg-lb]** por aproximadamente 3 segundos o hasta que el indicador de la pantalla de **PESO** encienda el indicador correspondiente, ya sea **"kg"** (kilogramos) o **"lb"** (libras).

## LUZ DE RESPALDO


Si se encuentra en un entorno donde la luz es escasa, puede activar la luz de respaldo que ilumina todas las pantallas de la báscula. Para prender y apagar la luz de respaldo en las pantallas sólo presione la tecla **[LUZ]**.

## PARTES DE SU EQUIPO


1. Carcasa superior
2. Carcasa inferior
3. Cubierta de display frontal
4. Cubierta de display posterior
5. Pantallas
6. Teclado
7. Soporte de plato y rondana plástica
8. Patas ajustables para carcasa inferior
9. Plato
10. Eliminador de baterías
11. Interruptor principal
12. Burbuja de nivel
13. Conector USB

## DIAGRAMA DE ARMADO


Vista frontal

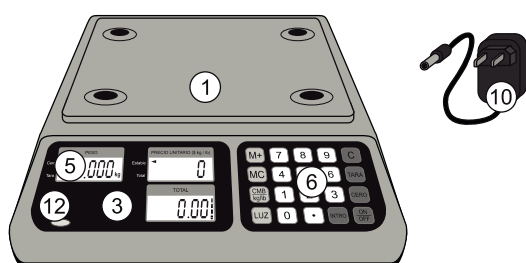

Vista posterior con colocación de plato

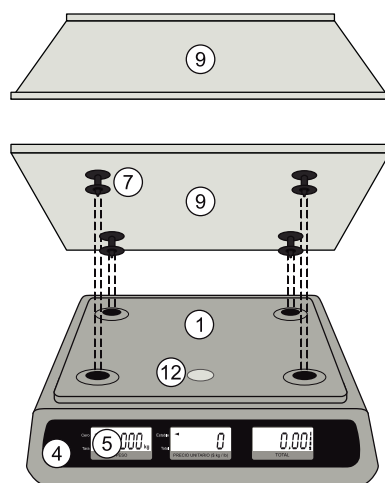

Vista inferior

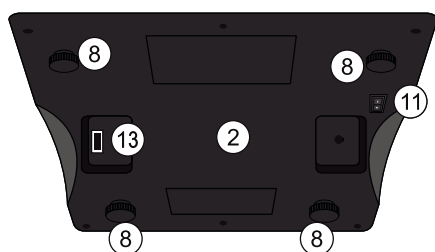

## PÓLIZA DE GARANTÍA

El equipo BAR-9 marca Rhino® que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 1 año de servicio a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones:

- Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar esta póliza debidamente sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el equipo en el lugar donde fue adquirido. En caso de que la póliza no esté sellada, deberá presentar su recibo de compra o factura.
- En ningún caso el tiempo de reparación será mayor a 30 días, transcurrido este tiempo, Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por un equipo equivalente.

Esta garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación a excepción de la batería.

Esta Garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el sello de garantía se encuentre violado por parte del usuario.
- Cuando el equipo se haya utilizado en condiciones distintas a las normales.
- En caso de que el equipo no se opere de acuerdo al instructivo que le acompaña.
- Si personal no autorizado haya alterado o reparado el equipo previamente.
- A causa de una descarga de corriente eléctrica.
- Por la existencia de daño causado por insectos o plagas.

Si el distribuidor se niega a hacerle válida la garantía, comuníquese en la CDMX al 01 (55) 4429 0229 o en el interior de la república al 01 800 286 9280, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54918. Correo electrónico: servicio@rhino.mx

La presente garantía es otorgada por:  
Rhino Maquinaria S.A. de C.V.  
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4  
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza  
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 4429 0229  
R.F.C. RMA070613AY7

## ¡En Rhino te brindamos el respaldo técnico que necesitas!

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar mantenimiento a tus equipos o hacer válida la garantía.

Servicio, Mantenimiento y Refacciones:

01 (55) 4429 0229 en la CDMX

o del interior de la República Mexicana: 01 800 286 9280

Correo electrónico: servicio@rhino.mx



[rhino.mx/servicio.html](http://rhino.mx/servicio.html)



Rhino Maquinaria S.A. de C.V.  
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4  
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza  
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 4429 0229  
R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China  
e-mail: info@rhino.mx  
www.rhino.mx

Sello del distribuidor