

VINSON®

BÁSCULA ELECTRÓNICA MULTIFUNCIONES ELECTRONIC PRICE COMPUTING SCALE



Función de conteo de piezas

Pesa en: kilogramos y libras

10 memorias de precio

MODELO
VINS-20



Pantallas
usuario - cliente



Pantallas de peso,
precio y total


20 kg / 5 g

Capacidad máxima / División Mínima

LEA ESTE MANUAL ANTES DE HACER USO DEL EQUIPO



PANEL Y TECLADO

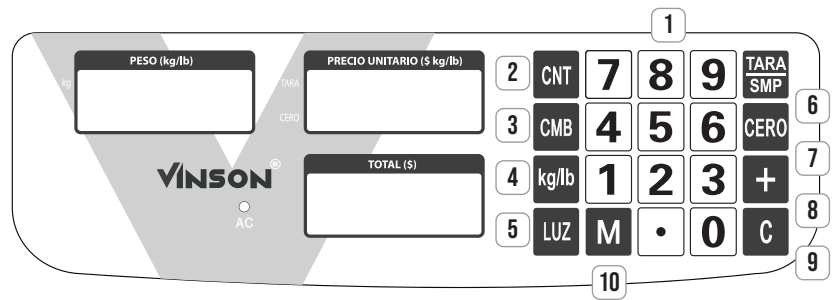

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


CLASE DE EXACTITUD

Media III

CAPACIDAD

Máx: 20 kg Min: 100 g Lim: 30kg
d=e= 5 g dT: 5g T : 20 kg

ALIMENTACIÓN

6 V  400mA del adaptador de ca/cc

BATERÍA RECARGABLE

4 Vcc / 4 Ah

TEMPERATURA DE OP.

-10° C a 40° C

1
0 a 9
Digitos de entrada

2
Activa la función de conteo

3
Cálculo de cambio

4
Cambia la unidad de medida de kg a lb

5
Enciende la iluminación de las pantallas

6
Sustrae el valor de la tara y regresa a cero

7
Ajusta la báscula a cero

8
Suma de productos pesados a la cuenta

9
Borra valores ingresados

10
Programa las memorias en el teclado


ACCESORIOS INCLUIDOS

Cubierta cubre polvo



Adaptador de carga



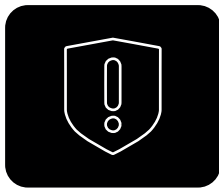

PRECAUCIONES

VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA. La batería nueva tiene una duración de 200 horas de uso continuo POR CADA CICLO. La vida útil de una batería es de más de 200 ciclos (ciclos óptimos). Una vez cumplido este número de ciclos el desempeño de la batería irá disminuyendo paulatinamente. Reemplace la batería cuando su tiempo de vida útil haya terminado. Para adquirir baterías o accesorios, contacte a su distribuidor VINSON más cercano.

INACTIVIDAD DE LA BÁSCULA. En el caso que la báscula se encuentre inactiva por periodos prolongados (3 meses o más) es necesario que se recargue al 100%, de lo contrario esta comenzará a dañarse. Si la batería queda sin uso por más de 3 meses podría sufrir daños.

EXCESO DE CARGA. Cuando se exceda la capacidad de la báscula (20 kilogramos) se mostrará la leyenda "FU" en la pantalla de peso y se emitirá una alarma. Quite el sobrepeso del plato o puede dañar la celda de carga.

FALLAS EN LA CORRIENTE ELÉCTRICA. Cuando exista una falla, alguna sobrecarga de corriente o falta de voltaje, de igual manera la báscula emitirá una alarma. Desconecte la báscula inmediatamente de la corriente eléctrica.



ADVERTENCIAS

En caso de requerir asistencia técnica, acudir a uno de los centros de servicio Rhino autorizados.

No abra el equipo por su cuenta o la garantía será nula.



Proteger el equipo de los insectos, no utilizar insecticidas en aerosol, solo productos sólidos contra insectos.



No deje caer de golpe el producto que desea pesar, esto puede dañar la celda de carga.



No dirija el flujo de aire de ventiladores



El equipo no debe quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos



Proteger el equipo del polvo y la humedad.



GUÍA DE USO

Retire la báscula de su empaque, asegúrese de que este en perfectas condiciones y que incluya todos sus accesorios (Plato de plástico, cubierta cubre polvos, cable de corriente) y coloque el plato sobre la báscula asegurándose que embone correctamente.

Coloque la báscula en una superficie firme.

Antes de utilizar la báscula, conéctela por un periodo de 12 horas. **Es IMPORTANTE que siga los pasos descritos para la carga de la batería.**

Una vez cargada la batería por completo, el indicador de nivel se encontrará al máximo, usted puede entonces usar la báscula. **NO DEBE MANTENERLA CONECTADA** ya que puede afectar la vida útil de la batería.


La báscula cuenta con un interruptor para encender el equipo.

FUNCIONES

FUNCIÓN DE REVISIÓN DE CUENTA

Para revisar el total de lo acumulado verifique que el plato del equipo se encuentre vacío y después oprima de nuevo la tecla [+], el número de registros y la cuenta total en dinero aparecerán en la pantalla.

Para borrar el total de la acumulación oprima la tecla [C] al hacer esto eliminará todos los precios acumulados.

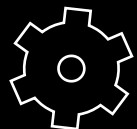

FUNCIÓN TARA

Esta función sirve para poder pesar productos contenidos en algún recipiente cuyo peso no quiere ser incluido en la totalización del precio. De esta manera usted podrá restar el peso del recipiente, dando así un peso neto de los artículos.

Siga estos pasos para activar y desactivar la función de TARA:

1. Coloque un recipiente vacío. el peso del recipiente se mostrará en la pantalla.
2. Oprima [TARA] se mostrará la indicación de TARA en la pantalla y esta regresará a "0.0".
3. Quite el recipiente, el peso de esta se mostrará negativamente en la pantalla. Presione [TARA] nuevamente para salir de la función.

FUNCIÓN DE ACUMULAR

Esta función le permitirá sumar el precio a pagar de cada artículo que haya sido pesado, acumulándolos en la memoria del equipo para mostrar el total a pagar.

Utilizando esta función no necesitará usar calculadora, ahorrando tiempo y evitando errores en la cuenta. A continuación se muestran los pasos a seguir para utilizar la función acumular:


1. Coloque el artículo sobre el plato, introduzca el precio con el teclado y presione el botón [+] para acumular, en la ventana de precio se mostrará "Add", en la venta de total mostrará la cantidad acumulada.
2. Retire el producto del plato para que la ventana de peso regrese a "0.00" repita estos pasos por la cantidad de productos que desee acumular.

FUNCION DE CAMBIO.

La báscula tiene la función de calcular el cambio que debe regresar al cliente, esto después de ingresar toda la información correspondiente a la transacción.

Una vez registrados todos los productos a vender al cliente que se está atendiendo, teclee el precio unitario del producto para visualizar el total de la cuenta, luego, presione la tecla [CMB] hasta que aparezca en la pantalla "PESO=PAY" e ingrese el monto del dinero que se recibe, el dinero recibido aparecerá en la pantalla de "PRECIO UNITARIO" y el cambio a regresar al cliente aparecerá en la pantalla de TOTAL.

Para atender a un cliente nuevo asegúrese de borrar el tol de la cuenta ingresada, retirando el peso del plato y presionando la tecla [CMB] la báscula regresara en 0.0.

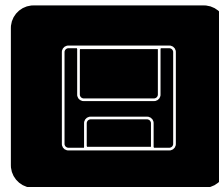

MEMORIAS DE TECLADO

Esta función permite almacenar un precio unitario en cada una de las diez memorias. Usted podrá almacenar los precios de los artículos de mayor rotación para poder acceder a ellos y agilizar la venta.

COMO GRABAR UNA MEMORIA


Para ingresar un valor a cada una de las teclas de memorias siga los pasos descritos a continuación:

1. Teclee, el precio unitario del producto.
2. Presione la tecla [M] posteriormente aparecerá "SAVE" en la pantalla de TOTAL
3. Presione la tecla de la memoria del [0-9] a la que desee almacenar este precio, como ejemplo utilizaremos [5]. Al hacer esto el precio quedará almacenado en la tecla [5] de la báscula.
4. Para programar un precio unitario diferente y borrar el anterior sólo repita los pasos anteriores.

UTILIZACIÓN DE LAS MEMORIAS

Para llamar un precio almacenado en una memoria, siga los pasos descritos a continuación.

1. mantenga presionado (3 segundos) la memoria deseada del [0-9] el precio guardado en la memoria aparecerá en la pantalla de PRECIO UNITARIO.
2. Coloque un producto en el plato. El precio total se mostrará en la pantalla de TOTAL.
3. Remueva el producto del plato.
4. Finalmente oprima la tecla [C] para borrar el precio dado por la memoria cuando ya no lo necesite.

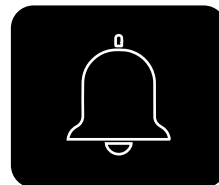

ALARMA DE SOBRE PESO

Cuando exista un sobrepeso sobre el equipo, este mostrará "FU" en la pantalla de peso acompañado de una alarma. Quite el sobrepeso del plato lo más pronto posible, de lo contrario puede dañar la celda de carga

PÓLIZA DE GARANTÍA

El equipo VINS-20 marca Vinson® que usted ha adquirido cuenta con 6 meses de garantía bajo defecto de fabricación a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones:

- Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar esta póliza debidamente sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el equipo en el lugar donde fue adquirido. En caso de que la póliza no esté sellada, deberá presentar su recibo de compra o factura.
- En ningún caso el tiempo de reparación será mayor a 30 días; transcurrido este tiempo, Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por un equipo equivalente.

Esta garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación.

El remplazo de accesorios o componentes internos por desgaste natural o por el uso propio del equipo, así como cualquier mantenimiento preventivo, cambio de aceite o grasa lubricante quedan exentos de esta garantía. Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el sello de garantía se encuentre violado por parte del usuario.
- Cuando el equipo se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el equipo hubiese sido alterado o reparado por personal no autorizado.
- Cuando el equipo hubiese sido dañado por insectos o plagas.
- Daño causado por descargas eléctricas.
- Daño causado por derrame de líquidos o humedad.

Si el distribuidor se niega a hacerle válida la garantía, comuníquese en la CDMX al 55 4429 0229 o en el interior de la república al 800 377 8242, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54918. Correo electrónico: servicio@rhino.mx

La presente garantía es otorgada por:
Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977
Tel: 55 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7

¡En Rhino te brindamos el respaldo técnico que necesitas!

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar mantenimiento a tus equipos o hacer válida la garantía.

Servicio, mantenimiento y refacciones:
55 4429 0229 en la CDMX
o del interior de la República Mexicana: 800 377 8242
Correo electrónico: servicio@rhino.mx

CENTROS DE SERVICIO RHINO



Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel: 55 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China
e-mail: info@rhino.mx
www.rhino.mx

Sello del distribuidor