

ADVANCE[®] RH 1.5 t / 500 g

Capacidad Máxima / División Mínima

Plataforma de Bajo Perfil

Low Profile Platform


- Superficie diamante antiderrapante de 1.2 m x 1.2 m
- Caja de sumas sellada a prueba de agua (IP64)
- 4 celdas de carga fabricadas en acero
- Pintura horneada de gran durabilidad



Superficie
antiderrapante



IMPORTANTE:
Lea este manual
antes de encender
su equipo

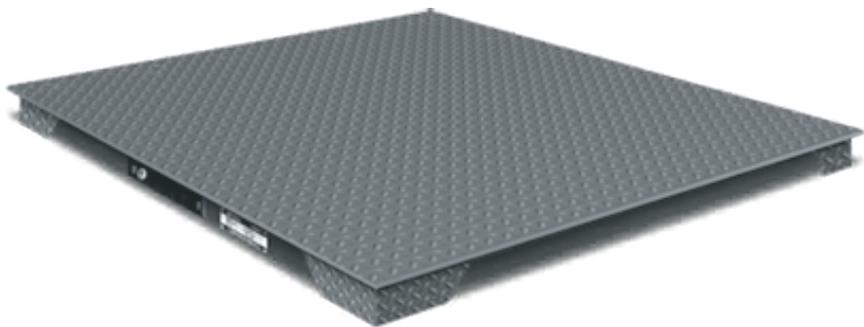

MANUAL DE USO
MODELO: BAPER-12



Usted ha adquirido un producto **ADVANCE**, lo cual le garantiza calidad y durabilidad, ya que la báscula modelo **BAPER-12** ha sido fabricada bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación del equipo **BAPER-12** y le será útil en cualquier futura referencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Exactitud: Media (III)

Capacidad: Máx: 1,500 kg Min: 10 kg
d=e= 500 g dT: 500 g Lim: 2,250 kg
T: 1,500 kg

Tensión Nominal de Alimentación:

110/115 Vca 50 / 60 Hz 10 W

Batería Recargable: 6 Vcc / 4 Ah

Medidas de la superficie: 120 x 120 cm

GUIA DE USO

1. Retire la plataforma de su empaque, asegúrese de que esté en perfectas condiciones.
2. Coloque la plataforma en una superficie firme y plana, después ajuste las 4 patas enroscándolas las cuales se encuentran colocadas en la parte inferior de la plataforma.
3. Antes de conectar la plataforma a un indicador electrónico (ver apartado **INSTRUCTIVO DE PREPARACIÓN PARA SU PLATAFORMA**).

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a centros de servicio Rhino autorizados.


ADVERTENCIAS

-  No desarme la plataforma por su cuenta o la garantía será nula.
-  Para limpiar la plataforma utilice un paño o esponja húmeda, nunca al chorro de agua directo.
-  Proteja la plataforma de los insectos, no utilice aerosol, sólo productos sólidos contra insectos.
-  No deje caer bruscamente el producto que desee pesar sobre la plataforma, esto puede dañar las celdas de carga.
-  No dirija el flujo de aire de ventiladores o calentadores directamente hacia la plataforma.
-  Proteja su plataforma del polvo y la humedad.

CONECTOR CELDA DE CARGA

Configuración celda de carga a conector:

Puerto
RS-232

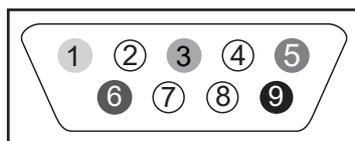

Pin 1 Excitación negativa (-)

Pin 3 Tierra


Pin 5 Excitación positiva (+)

Pin 6 Señal negativa (-)

Pin 9 Señal positiva (+)


STRUCTIVO DE PREPARACIÓN PARA SU PLATAFORMA

Retire las perillas y la tapa que se muestran en la siguiente imagen para sacar el cable.

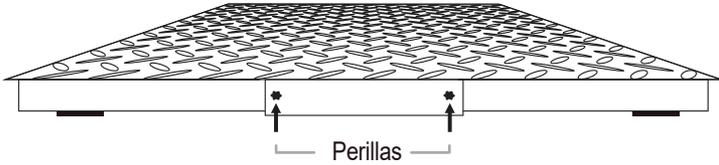


Una vez afuera el cable debe desenrollarlo, posteriormente debe pasar el conector a través del orificio de la tapa.

Nota: Las patas se encuentran colocadas en la parte inferior de la plataforma.

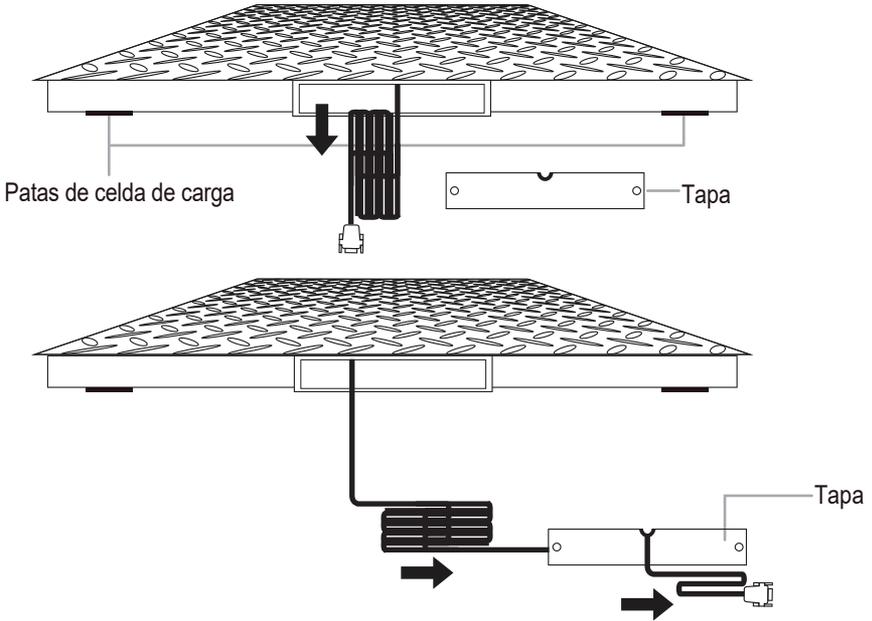

Finalmente coloque la tapa de la plataforma nuevamente en su lugar. Ya puede utilizar su plataforma y conectarla a un indicador electrónico.

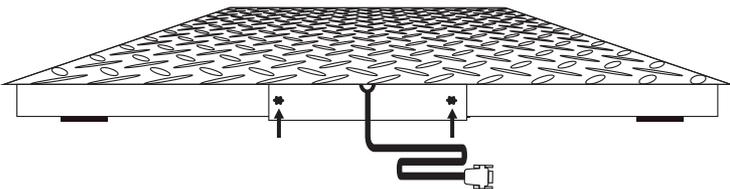

PÓLIZA DE GARANTÍA

La Plataforma BAPER-12 marca Advance RH® que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 6 meses de servicio a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones:

- Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar esta póliza debidamente sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el equipo en el lugar donde fue adquirido. En caso de que la póliza no esté sellada, deberá presentar su recibo de compra o factura.
- En ningún caso el tiempo de reparación será mayor a 30 días, transcurrido este tiempo, Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por un equipo equivalente.

Esta garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación a excepción de la batería.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el equipo se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el equipo no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el equipo hubiese sido alterado o reparado por personal no autorizado.
- Cuando el equipo hubiese sido dañado por una descarga de corriente eléctrica.
- Cuando el equipo hubiese sido dañado por insectos o plagas.

Si el distribuidor se niega a hacerle válida la garantía, comuníquese en la CDMX al 01 (55) 4429 0229 o en el interior de la república al 01 800 286 9280, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagona Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54918. Correo electrónico: servicio@rhino.mx

La presente garantía es otorgada por:
Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977. Tel.: 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7

¡Advance te brinda el respaldo técnico que necesitas!

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar mantenimiento a tus equipos o hacer válida la garantía.

Servicio, Mantenimiento y Refacciones:
01 (55) 4429 0229 en la CDMX
o del interior de la República Mexicana: 01 800 286 9280
Correo electrónico: servicio@rhino.mx



rhino.mx/servicio.html

ADVANCE[®] RH

Importado por: Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977. Tel.: 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China
e-mail: info@rhino.mx
www.rhino.mx

Sello del distribuidor