

- 3.- Encienda el piloto del quemador fogón utilizando un encendedor largo e introdúzcalo por la parte central inferior del cuerpo asador, una vez encendido el piloto gire primero a la posición de abierto "ON" la perilla inferior para encender el quemador inferior del fogón y posteriormente gire la perilla superior y encenderá el quemador superior del fogón, una vez encendidos los dos quemadores del fogón usted puede apagar o regular la flama de ambos quemadores.
- 4.- Para encender el quemador de la plancha hágalo directamente con un encendedor largo introduciendo la flama por uno de los orificios de la base soporte plancha, gire la perilla de la válvula de gas de la plancha a la posición de abierto "ON" y el quemador de la plancha encenderá.


LIMPIEZA

Limpie la plancha, perillas, espada, y demas partes de su asador que se hayan quedado con residuos de cochambre con agua caliente, jabón y fibra muy ligera.

INTERNATIONAL[®]

EXPERIENCIA Y SERVICIO CON LA TÉCNICA MÁS AVANZADA

INSTRUCTIVO Y GARANTÍA ASADOR DE CARNE AL PASTOR "DONERAKY"

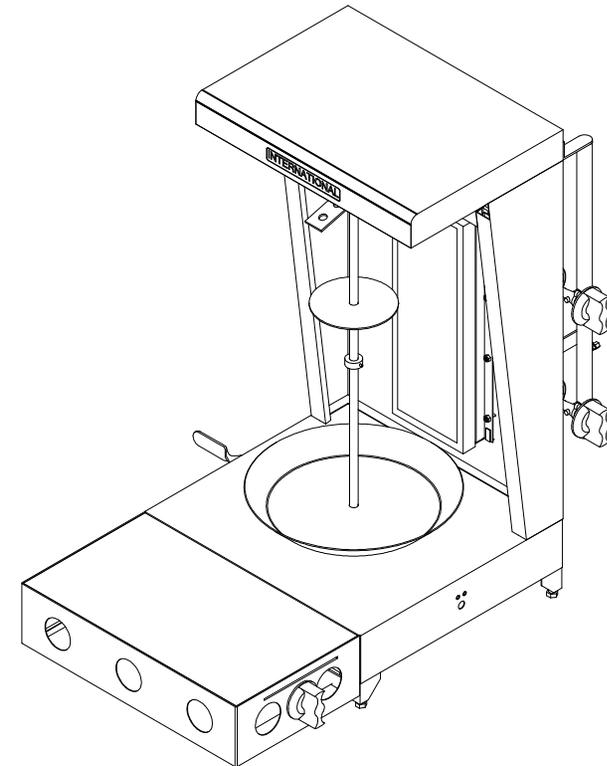

VECA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

TEL. Y FAX. 2619-7160 AL 89
e-mail: ventas@international.com.mx
www.international.com.mx


HECHO EN MÉXICO

Domicilio Planta: Monte Alto No. 1, Parque Industrial Izcalli, Cd. Nezahualcóyotl, Estado de México, C.P. 57810
Domicilio Fiscal: Revillagigedo No. 61, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, C.P. 06070

EXPLOSIVO DE PARTES

ASADOR DE CARNE AL PASTOR

"DONERAKY"

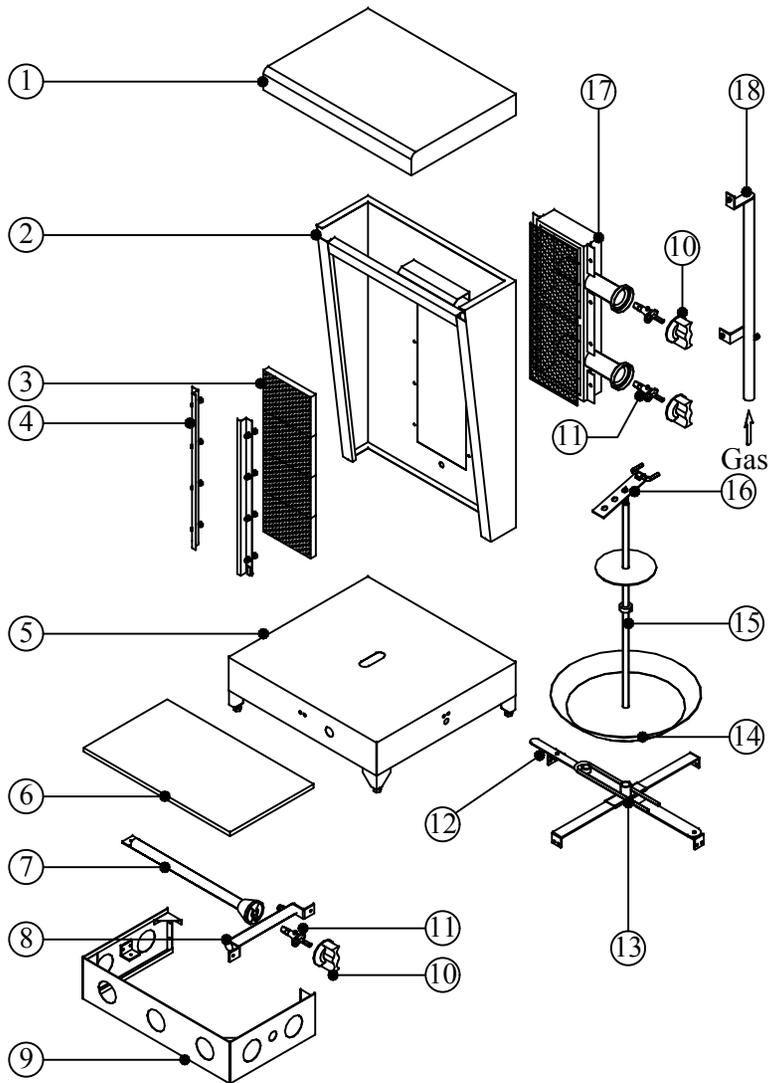

PARTES DE SU ASADOR DE CARNE AL PASTOR

NOMBRE:

CLAVE

- (1) TOLDO SUPERIOR
- (2) CUERPO ASADOR PASTOR
- (3) CERÁMICA FOGÓN
- (4) Z SOPORTE FOGÓN
- (5) BASE ASADOR PASTOR
- (6) PLANCHA ASADOR PASTOR
- (7) QUEMADOR PLANCHA
- (8) MANIFOLD DE PLANCHA
- (9) BASE SOPORTE PLANCHA
- (10) PERILLA VÁLVULA DE GAS
- (11) VÁLVULA DE GAS
- (12) PALANCA ACTUADOR CORREDERA
- (13) CORREDERA INF. ESPADA
- (14) PLATO PARA ESPADA
- (15) ESPADA
- (16) BISAGRA SOSTÉN ESPADA
- (17) FOGÓN
- (18) MANIFOLD DE FOGÓN

CGDRSLF001
CGDRSLF002
CG00SFS022
CGDRSLF017
CGDRSLF009
CGDRSLF001
CGDRSLF025
CGDRSLA007
CGDRSLF028
CG00SFS015
SG00SGS376
CGDRSLF038
CGDRSLA004
CGDRSLS002
CGDRSLF020
CGDRSLF007
CGDRSLA001
CGDRSLA002

NOTA: Para mayor información sobre otras partes que conforman su Asador de Carne al Pastor Doneraky, consulte al fabricante.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

- 1.- Lea todas las instrucciones y recomendaciones del presente instructivo.
- 2.- El tipo de gas al que esta calibrado su equipo es gas L.P. (licuado de petróleo). Entre 11 y 13 lb/plg2.
- 3.- Su instalación de gas que alimentará su equipo deberá estar provista de una línea de tubería en la cual el diámetro del tubo utilizado no será menor al diámetro del tubo usado en su equipo así como de un regulador de baja presión y su respectiva llave de paso.
- 4.- Su asador está provisto de una conexión macho de tubo de 3/8" (9.52mm) NPT conecte allí su línea de gas.

USO DE SU ASADOR

- 1.- Asegúrese de tener abierta la línea de suministro de gas hacia su asador.
- 2.- Coloque la espada con carne introduciendo primero la parte superior de la espada en uno de los tres orificios de la bisagra sostén de espada, coloque ahora la parte inferior de la espada en la corredera inferior de espada. Usted puede acercar o retirar del fogón la carne, colocando en cualquiera de las tres posiciones que tiene la bisagra sostén de espada y/o accionando la palanca actuador corredera.